

# 谷物小区测产系统简易版 使用教程



产品咨询: 13704100002

售后及技术咨询: 18340125444



## 设备连接

**扫码枪：** 拆开包装，将数据线与扫码枪连接好之后，插在电脑上的USB口上

**一分四USB转串口线：** 将此线插在电脑的USB口上，A,B,C,D口留着连接电子秤与水分仪

**水分仪：** 水分仪后面自带一个串口接头，将接头分别与一分四USB转串口线的C,D口连接上

**电子秤：** 与一分四USB转串口线的A口连接上（如有两个电子秤，电子秤2与B口连接）

# 软件安装

登录铁岭东升官网 (tldsymb.com) ，在“资料下载”页面中，点击“谷物小区测产系统简易版”。

资料下载 您所在的位置: 首页 > 资料下载

谷物小区测产系统简易版下载

**新版软件下载地址**

点击下载: [谷物小区测产系统简易版软件](#)

点击下载: [串口线驱动下载](#)

注: 部分电脑需要安装framework4.5以上版本

framework4.5下载: [framework4.5.1下载链接 \(68.45MB\)](#)

framework4.6.2下载: [framework4.6.2下载链接 \(62.33MB\)](#)

framework4.7下载: [framework4.7下载链接 \(58.73MB\)](#)

**旧版软件下载地址 (支持XP系统)**

点击下载: [谷物小区测产系统简易版软件](#)

技术人员联系方式: 183 4012 5444

新版软件下载链接

旧版软件下载链接 (XP系统使用)

# 软件安装

如提示系统缺少Framework组件，可直接在软件下载页面进行下载。



选择一个下载即可

资料下载 您所在的位置: 首页 > 资料下载

### 谷物小区测产系统简易版软件下载

**新版软件下载地址**

点击下载: [谷物小区测产系统简易版软件](#)

点击下载: [串口线驱动下载](#)

注: 部分电脑需要安装framework4.5以上版本

framework4.5下载: [framework4.5.1下载链接 \(68.45MB\)](#)

framework4.6.2下载: [framework4.6.2下载链接 \(62.33MB\)](#)

framework4.7下载: [framework4.7下载链接 \(58.73MB\)](#)

**旧版软件下载地址 (支持XP系统)**

点击下载: [谷物小区测产系统简易版软件](#)

技术人员联系方式: 183 4012 5444

# 驱动安装

在下载页面点击“串口驱动下载”项

资料下载

谷物小区测产系统简易版下载

新版软件下载地址


点击下载：谷物小区测产系统简易版软件

点击下载：串口线驱动下载


注：部分电脑需要安装framework4.5以上版本

双击之后，等待点击下一步即可完成驱动安装


1

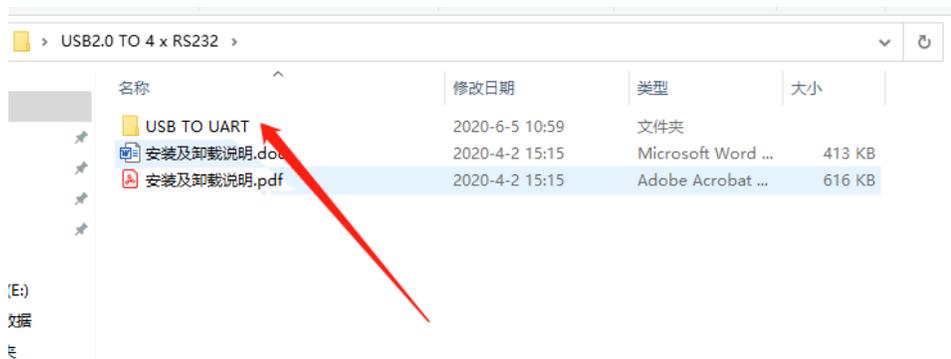

2

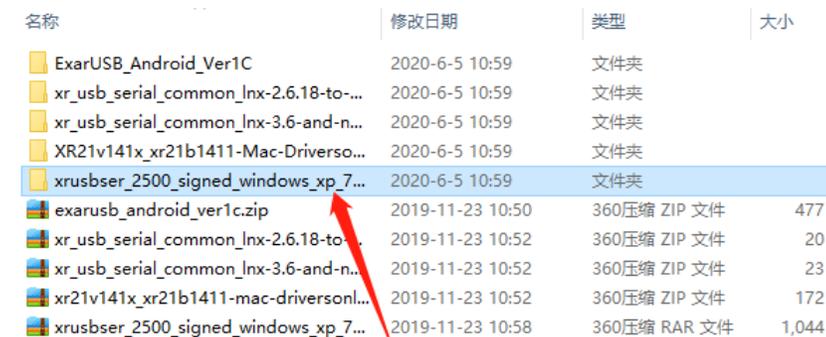


3

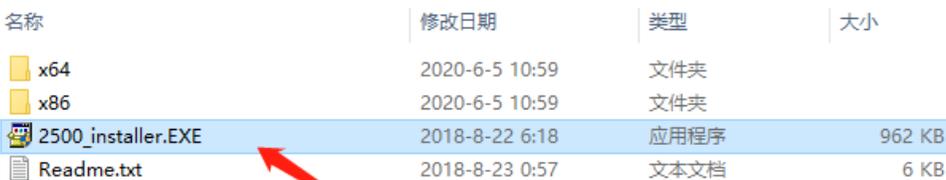

双击

## 串口号对应调整

双击打开软件，可在上方看见默认串口号的链接状态

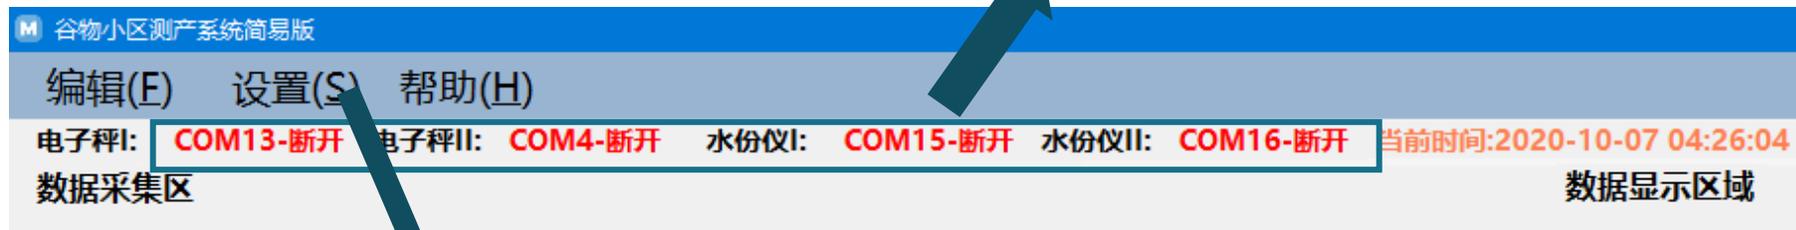

每台电脑的端口号都不一样，点击设置查看本机的串口号





从上到下，端口号递增，依次选择即可。



## 串口号对应调整

端口更改后会软件需要进行重启，所以请先进行端口调节，再开始使用软件测产，正确的显示页面如下，需要用到的端口状态为连通状态。

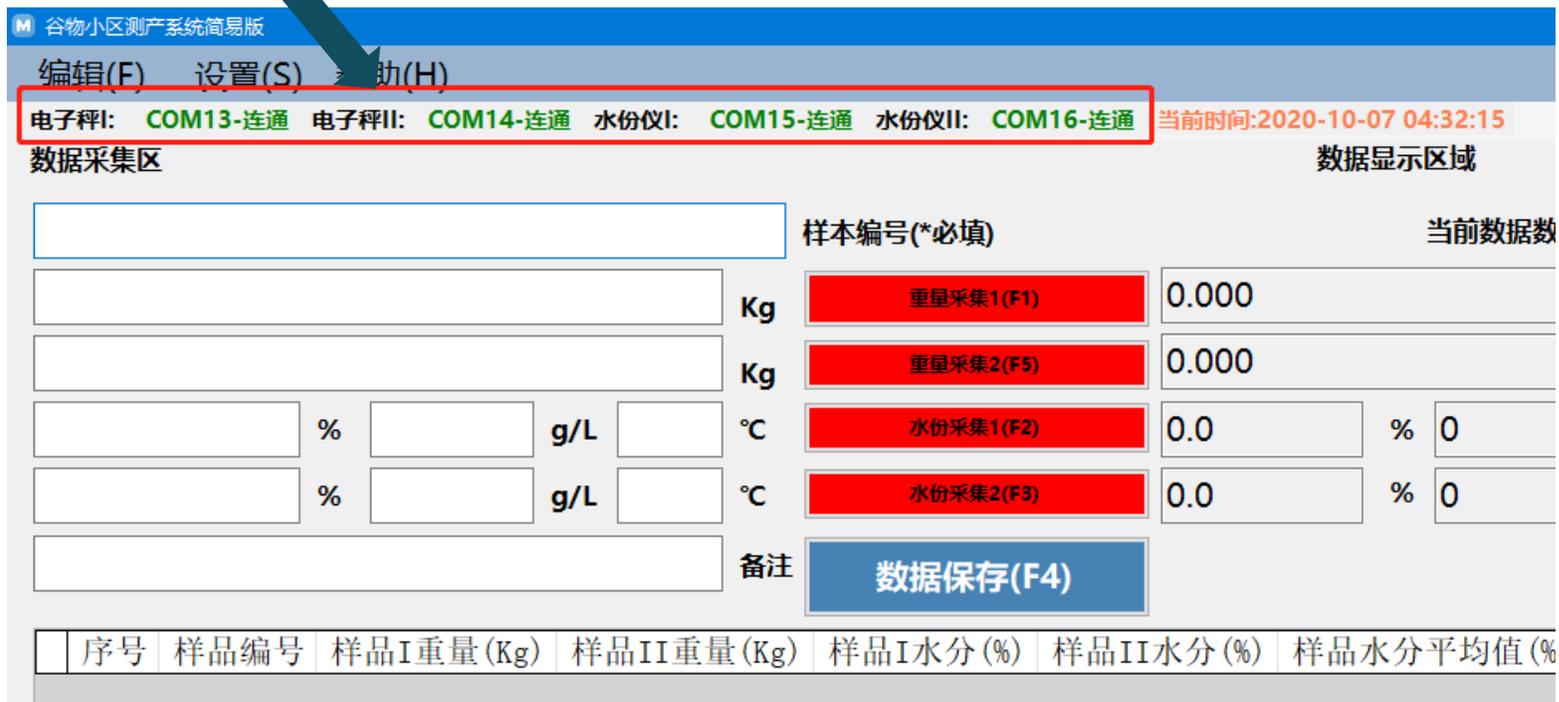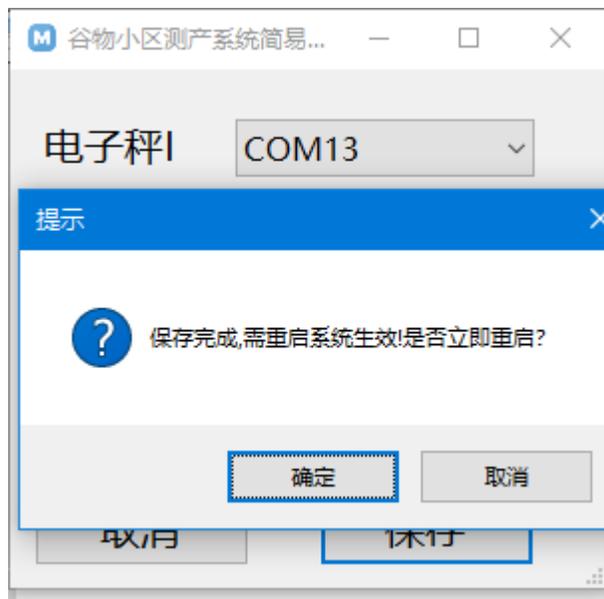

# 测产

2.依次按F1（获取电子秤1读数） F2（获取水分仪1读数） F3（获取水分仪2读数） 来获取数据

1.首先扫码或者手动输入样本编号

谷物小区测产系统简易版

编辑(E) 设置(S) 帮助(H)

电子秤I: COM13-连通 电子秤II: COM14-连通 水份仪I: COM15-连通 水份仪II: COM16-连通 当前时间: 2020-10-07 04:34:20

数据采集区

样本编号(\*必填)

重量采集1(F1) 0.000 重量(Kg) 一

重量采集2(F5) 0.000 重量(Kg) 二

水份采集1(F2) 0.0 % 0 g/L 0.0 °C 水份/容重 1

水份采集2(F3) 0.0 % 0 g/L 0.0 °C 水份/容重 2

数据保存(F4)

序号	样品编号	样品I重量(Kg)	样品II重量(Kg)	样品I水分(%)	样品II水分(%)	样品水分平均值(%)	样品I容重(g/l)	样品II容重(g/l)
----	------	-----------	------------	----------	-----------	------------	------------	-------------

3.左侧为数据保存区

右侧为数据读取区

左侧获取右侧数据后  
点击F4保存数据至下

方

# 测产

数据保存后，会在下方数据显示区依次倒序显示。

※数据保存后，不能删除单独一条或多条，只能全部清除，如有错测或者其他问题，可以重新将有问题的小区重新测量一遍，系统支持编号重复输入，做好备注即可

谷物小区测产系统简易版

编辑(E) 设置(S) 帮助(H)

电子秤I: COM8-连通 电子秤II: COM9-连通 水份仪I: COM10-连通 水份仪II: COM11-连通 当前时间:2020-10-06 01:15:40

数据采集区 数据显示区域

当前数据数: 5

样本编号(\*必填)

重量采集1(F1) 0.800 重量(Kg) 一

重量采集2(F5) 0.000 重量(Kg) 二

水份采集1(F2) 16.2 % 480 g/L 18.7 °C 水份/容重 1

水份采集2(F3) 0.0 % 0 g/L 0.0 °C 水份/容重 2


备注 数据保存(F4)

序号	样品编号	样品I重量(Kg)	样品II重量(Kg)	样品I水分(%)	样品II水分(%)	样品水分平均值(%)	样品I容重(g/l)	样品II容重(g/l)
5	cs005	0.836		16.2	16.7	16.45	480	371
4	cs004	0.760		16.7	16.7	16.7	692	734
3	cs003	0.755		16.5	16.6	16.55	751	688
2	cs002	0.777		16.7	16.7	16.7	559	559
1	cs001	0.701		16.9	17.2	17.05	721	705

推荐使用【艾格诺育种信息管理系统】进行全面的育种作业,公共版永久免费,点此链接即可下载


## 数据导出

点击软件左上角，编辑→数据导出→选择保存位置  
→选择数据格式 (Excel, CSV, TXT)

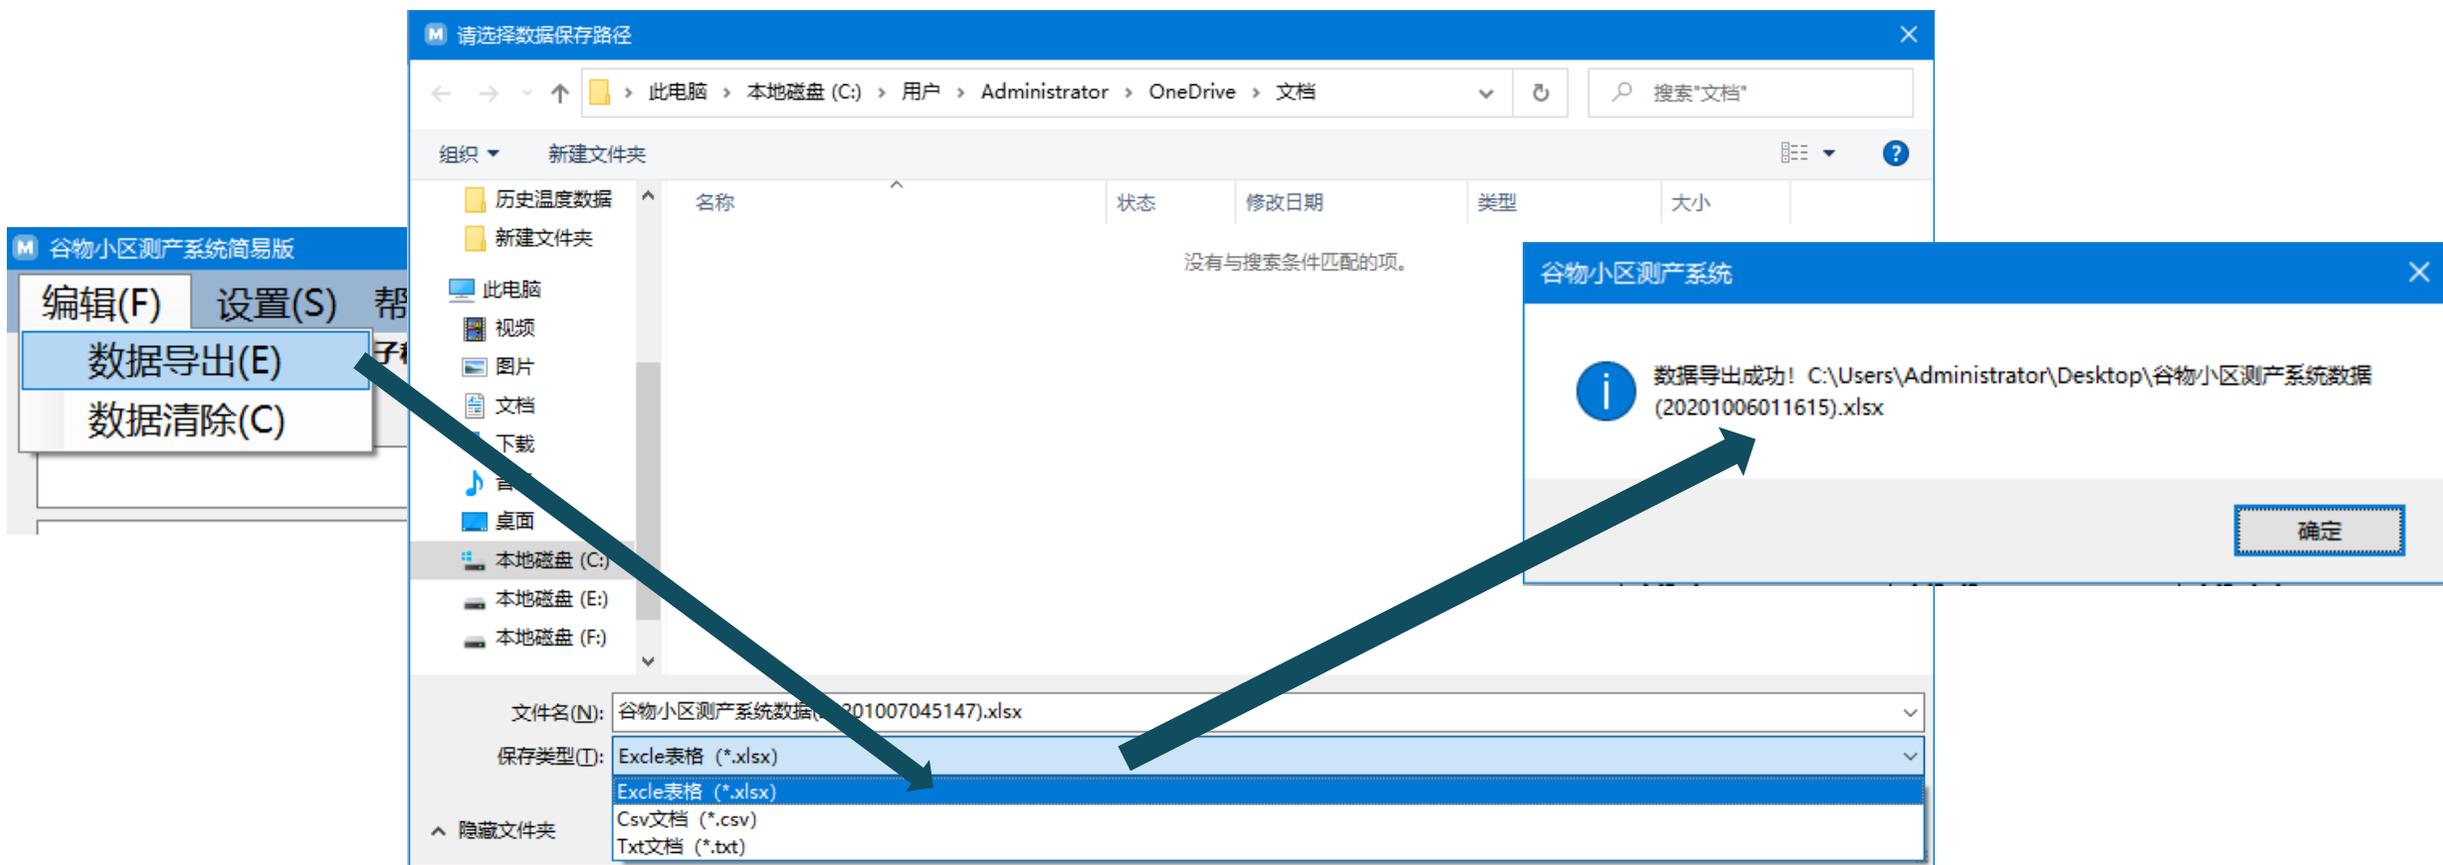

## 数据清除

测产数据确保数据导出无误后，可以数据清除掉，软件无自动删除数据功能，如要删除数据，只能手动删除。

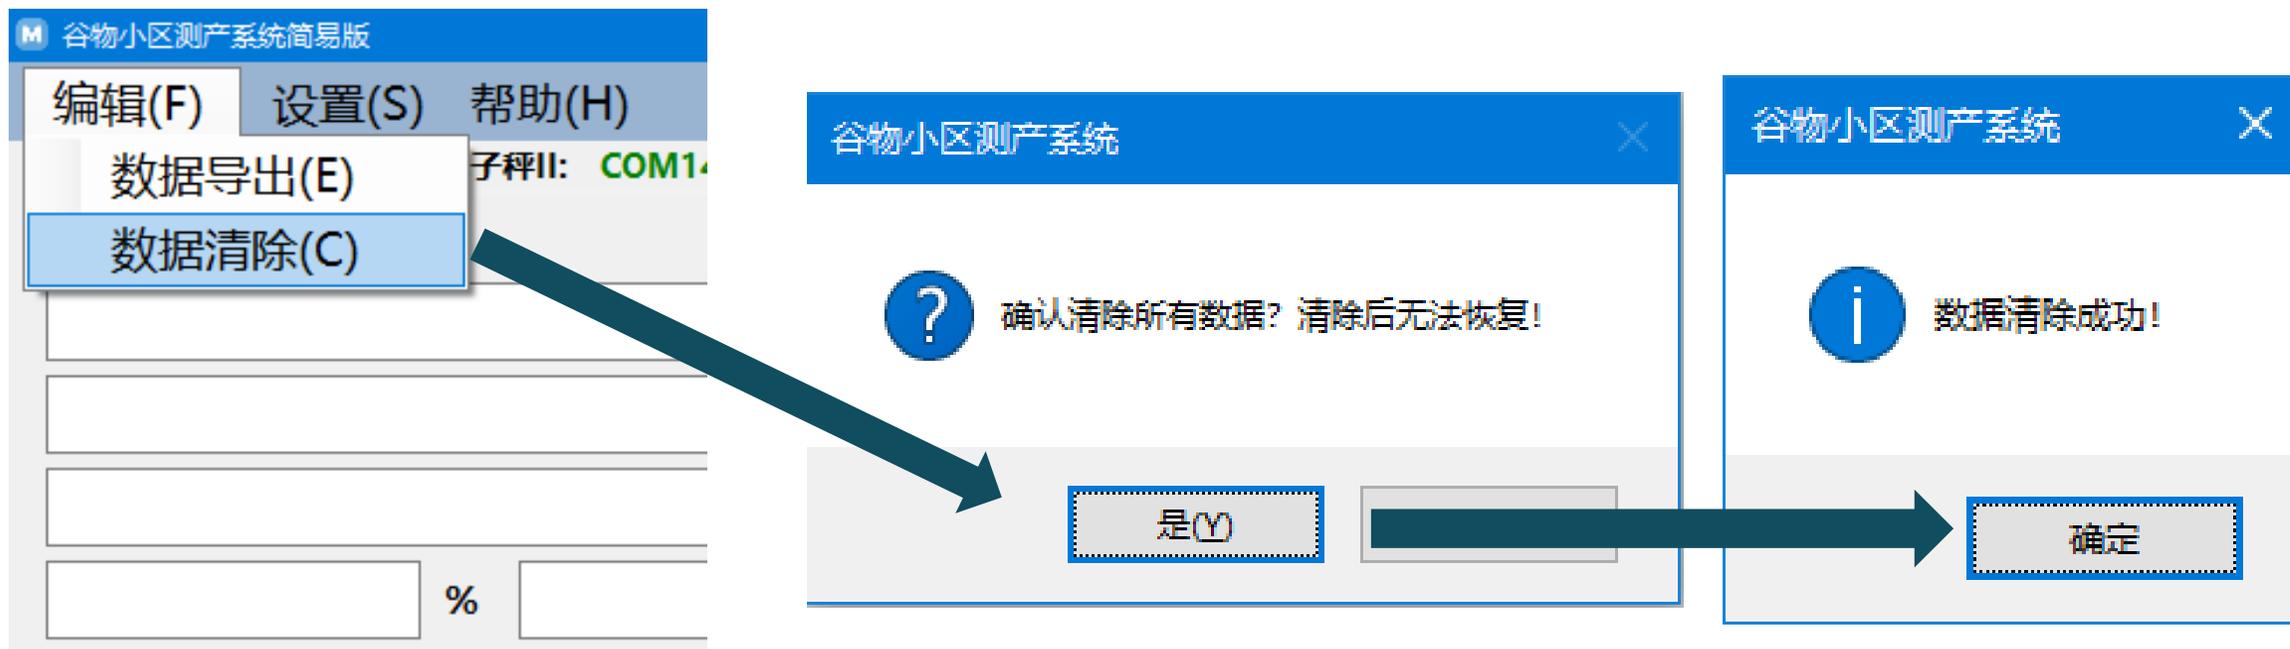

数据清除后，无法恢复，请谨慎清除

## 其它问题

1.如连接电子秤后，软件页面重量显示为1000.000，需点击电子秤上的模式键，便可恢复正常（正常显示为0.000）

## 联系方式

18340125444

